


Mocking Bird MO

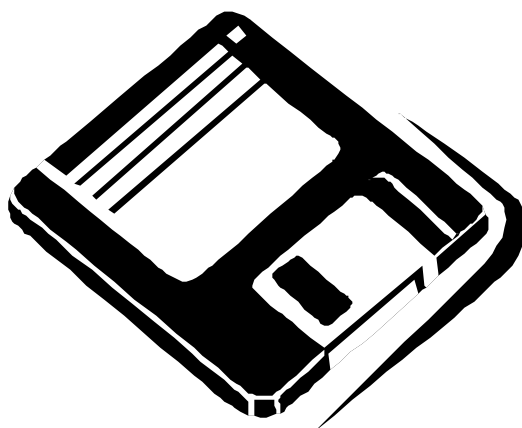

外付け型FMOモデル
USBシリーズ

取扱説明書

株式会社 富士通パーソナルズ

は じ め に

このたびは、Mocking Bird-M0 光磁気ディスクユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用いただくまえに、必ず本書をお読みください。

保証書について

保証書は必要な事項がかきこまれているかをご確認ください。 お買い上げ時に正しく記入されていない場合は保証書が無効になり、無償保証を受けられないことがありますので、十分ご注意ください。
記載内容が不十分でしたら、速やかに販売店にお問い合わせください。

ユーザー登録カードについて

ユーザー登録カードは、必要事項をご記入の上必ずお出しください。
ユーザー登録がない場合、サポートやバージョンアップなどサービスを受けることが困難になります。

お読みください

1. 本書は、制作元が著作権を有します。
2. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁止します。
3. 本製品および本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
4. 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権その他の権利については、当社はその責を負いません。
5. 本書の内容および本製品に関しては、万全を期して作成および製造しておりますが、万一ご不審な点がありましたら、お問い合わせください。
6. 本製品を使用した結果の影響については、5 項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
7. また、6 項に伴いシステム、データ、MO ディスクなどの保証は、一切できかねます。
更に、ソフトウェア・ハードウェアの故障・誤動作・その他のどのような理由によって発生した損失に関しても、一切できかねますのでご了承ください。
大切なデータ、プログラムを収めたMO ディスクには、必ずライトプロテクトを行うようにし、さらにバックアップを行うなど、安全策を心掛けてください。
8. 本製品は絶対に分解しないでください。 分解されますと、お客様の財産に損害を与える事故が起きても補償いたしません。 また、一度分解されますと故障した場合の修理は保証期間内であっても有償修理となります。
9. 本書にある商品名・名称などは、各社の商標または登録商標です。

株式会社 富士通パーソナルズ
ハイパーセクションサポートセンタ
TEL 0120-65-8180

も く じ

はじめに	1
保証書について	1
ユーザー登録カードについて	1
お読みください	1
取扱い上のご注意	2

Section 1 ご使用の前に

<i>Part 1</i> ご使用の前に	6
<i>Part 2</i> 各部の名称とそのはたらき	7
<i>Part 3</i> 取扱いについて	10
<i>Part 4</i> コンピュータとの接続	15

Section 2 デバイスドライバセットアップ

<i>Part 1</i> Macintosh	18
<i>Part 2</i> FMV	22

仕様	27
----	----

取扱い上のご注意

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書の表示について

次のような表示と内容により「取り扱い上の注意」を説明しています。
必ずお読みの上、説明書の内容に沿って正しくお使いください。



警告

この表示は、「使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容」を警告しています。



注意

この表示は、「事故や故障、損害などが起きる可能性がある内容」を注意しています。



異常が発生したとき。

本体から異臭や煙、発火が発生した場合には、直ちに電源をOFFにし、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

異物を入れないでください。

本体内部には高圧な電気が流れている部分や、機械的な動作をする部分などがあります。

異物が入るとショートや機器の破損・故障、あるいは火災・漏電・感電など重大な事故の原因となりますので絶対に入れないでください。

水など液体が入ったり浸水してしまうと機器の破損・故障、あるいは火災・漏電・感電など重大な事故の原因となります。また状態によっては、修理不可能となる場合があります。

異物が万一入ってしまった場合は、分解したり無理に取り出したりせずに修理としてご依頼ください。

分解しないでください。

本機は絶対に例えネジ一本でも分解しないでください。

分解されますと、機器の破損・故障、あるいは火災・漏電・感電など重大な事故の原因となります。

その際に発生する、いかなるお客様の損害に対しても一切補償いたしません。

また一度分解されますと、いかなる原因によって発生した故障の修理は、保証期間内であっても全て有償修理扱いとなります。分解された事に対するサポート（修理対応は除く）は一切いたしません。

電源は、専用ACアダプタで使用して下さい。

ACアダプタは必ず専用のもを使用して下さい。

また、ACアダプタはAC100V（50Hz / 60Hz）・国内用です。

海外や特殊な電源装置（電圧変換インバータ、発電機など）からの供給によるご使用は絶対にしないでください。機器の破損・故障、あるいは火災・電氣的なトラブルなど重大な事故の原因となります。

電源ケーブルは丁寧に。

電源ケーブルは破損しないように十分にご注意ください

ケーブル部分を持つての抜き差しや、物が乗ったり、鋭い物に当たっていたりすると、ケーブルの被服が損傷し、故障、あるいは火災・電氣的なトラブルなど重大な事故の原因となります。

タコ足配線は止めてください。


タコ足配線は過電流による過熱や火災の原因となります。

ACアダプタのプラグは確実に根元まで差し込んでください。

差し込みが不完全な場合、隙間にほこりや異物が入り火災の原因となります。

濡れた手で取り扱うのは危険です。

濡れた手で、本体の取り扱いをしたり電源ケーブルやSCSIケーブルの抜き差しをすることは絶対にしないでください。機器の破損・故障、あるいは火災・漏電・感電など重大な事故の原因となります。

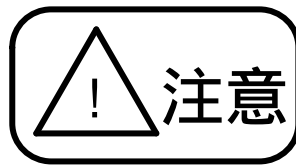

強い磁気や強い電波が発生しているものには近づけない。

磁石のような磁気を発するものや、無線機のような電波を発するものを近づけないでください。誤動作をする可能性があります。

落下したりぶついたりしない。

輸送時（修理ご依頼や引越し・移動など）のときに落下したりぶついたりして、強い衝撃や振動を受けると故障や破損する可能性があります。また、MOディスクを排出してから移動してください。挿入されたまま衝撃や振動を受けると故障や破損する可能性があります。

電波に影響する機器には近づけない。

この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害の原因となる場合がありますので、近づけないように設置してください。

また、電波に影響される機器にも近づけないようにしてください。誤作動をさせる可能性があります。

設置は快適な場所で。

振動の大きい場所、ホコリのひどい場所、薬品の雰囲気中での使用はしないでください。故障の原因となります。

温度や湿度の厳しい場所や状態で使用しない。

極端な高温（低温）状態や高湿度な場所、直射日光の当たる場所や、発熱器具（暖房器具や調理用器具など）の近くでの使用はしないでください。故障の原因となります。

また、急激な温度変化は結露の原因となり動作させると故障の原因となりますので、周囲の温度になじんでからご使用ください。

通風口はふさがない。

内部が高温となり、故障の原因となります。

設定や接続の変更や操作は電源をOFFにしてから。

接続をしたり変更したりする場合には必ずパソコンおよび周辺機器全ての電源をOFFにした状態で行ってください。本体の設定をしたり変更したりする場合には必ず本体の電源をOFFにした状態で行ってください。電源ONの状態で行うと、故障の原因となります。

電源のON/OFFは順序を守って。

電源投入の順序は、本体および接続されている周辺機器から先にONにして、最後にパソコンの電源をONにするようにしてください。

本体の電源を切るときは、パソコンの電源を先にOFFにしてから、本体および接続されている周辺機器の電源をOFFにしてください。

パソコンと連動して電源がON/OFFされる場合はこの限りではありません。

MOディスクを読み書きしているときは、そのままに。

ライトキャッシュの機能によってパソコン上では書き込みが終了しても、本体は動作を続けています。

本体のACCESSランプが点灯している状態で電源を切ったり、イジェクトを行わないでください。

MOディスクの物理的な破壊およびデータ破壊、本体の破損や故障の原因となります。

データのバックアップを。

MOディスクへの読み書き動作中に不意の障害や事故が発生した場合、MOディスクの読み書きおよびデータの復元が不可能になる可能性があります。万一のためにバックアップを行うように、安全策を心掛けてください。

また、大切なデータ、プログラムを収めたMOディスクには、必ずライトプロテクトを行うようにしてください。

Section 1

ご使用前に

Part 1 ご使用の前に

(1) 初めてお使いいただく場合は、次の順にお進み下さい。

開 封	梱包の内容を確認する
読 む	取扱説明書を順に読む
デバイスドライバのインストール	
設 定	MOディスクユニットの設定 / 接続
起 動	

(2) 梱包内容


以下のものが梱包されていることを、お確かめください。

万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店、もしくは当社までお申しつけください。

・ MOドライブユニット本体	・・・・・・・・・・	1 台
・ スタンド	・・・・・・・・・・	1 個
・ A C アダプタ	・・・・・・・・・・	1 個
・ 取扱説明書 (本書)	・・・・・・・・・・	1 部
・ イジェクトピン	・・・・・・・・・・	1 本
・ SCSI・ID番号設定用 回し具	・・・・・・・・・・	1 本
・ つけ替え用カラーパーツ (4 色)	・・・・・・・・・・	1 式
・ 6 4 0 M B ・ MO ディスク (6 4 0 モデルのみ)	・・・・・・・・・・	1 枚
・ 1 . 3 G B ・ MO ディスク (1 3 0 0 モデルのみ)	・・・・・・・・・・	1 枚
・ Mociing Bird-MO デバイスドライバ (C D - R O M)	・・・・・・・・・・	1 枚
・ Macintosh用 フォーマッタソフト B's Crew (C D - R O M)	・・・・・・・・・・	1 枚
・ U S B - S C S I 変換ケーブル	・・・・・・・・・・	1 本
・ 保証書	・・・・・・・・・・	1 枚
・ ユーザー登録カード	・・・・・・・・・・	1 枚

Part 2 各部の名称とそのはたらき

1. MOドライブユニット

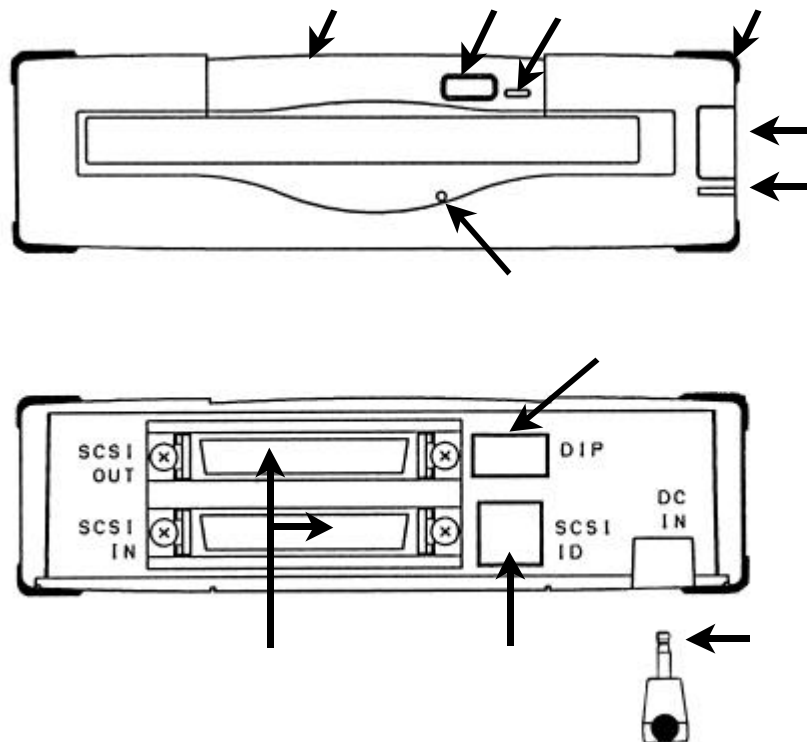

ACCESSランプ

MOディスクの読み書き動作時に緑色に点灯します。

POWERランプ

MOディスクユニットの電源がONになると、緑色に点灯します。

EJECTスイッチ

MOディスクの取り出しのときに押すスイッチです。

MOディスクユニットの電源がONになると、使用することができます。

MOディスクユニットの電源がOFFのときには使用できません。

Macintosh でお使いのときには、使用できません。

強制EJECTホール

MOディスクが取り出せなくなったときに、付属のイジェクトピンで差し込んで、強く押すと取り出せます。

緊急時のみお使いください。

POWERスイッチ

MOディスクユニットの主電源スイッチです。

SCSIコネクタ

SCSIカードやSCSI機器とケーブルで接続するコネクタです。
コネクタ形状はハーフピッチ Dsub 50ピン（メス）です。

DC IN（電源供給）


付属のACアダプタ（FM0-ADP）より電源を供給します。

図のようにMOディスクユニットの「DC IN」にACアダプタのプラグを奥まで止まる様に差し込みます。

SCSI・ID番号設定用スイッチ

MOディスクユニットのID番号を設定するスイッチです。

付属の回し具をスイッチの矢印部分に差し込み、回転させて設定したい番号に合わせて下さい。

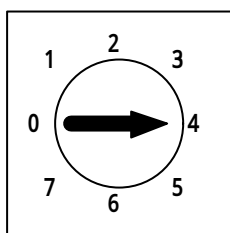


出荷時の設定



回し具

MO設定用スイッチ

MOドライブユニットの設定を行うスイッチです。

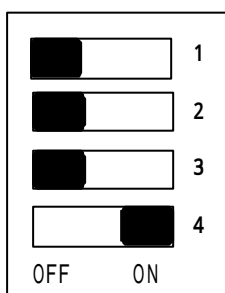

出荷時の設定

SW 1 OFF MOモード

SW 2 OFF 未使用（このままでお使い下さい）

SW 3 OFF

ON Macintosh モード

SW 4 OFF ターミネータ OFF

ON ターミネータ ON

カラーパネル

付属のカラーパネルにより、お好みの色につけ替えできます。

つけ替えの方法については、このあとの説明をお読みください。



カラーコーナー


付属のカラーコーナーより、お好みの色につけ替えできます。

つけ替えの方法については、このあとの説明をお読みください。



2 . U S B - S C S I 変換ケーブル

U S B 端子を装備するコンピュータとMOドライブユニットを接続するケーブルです。

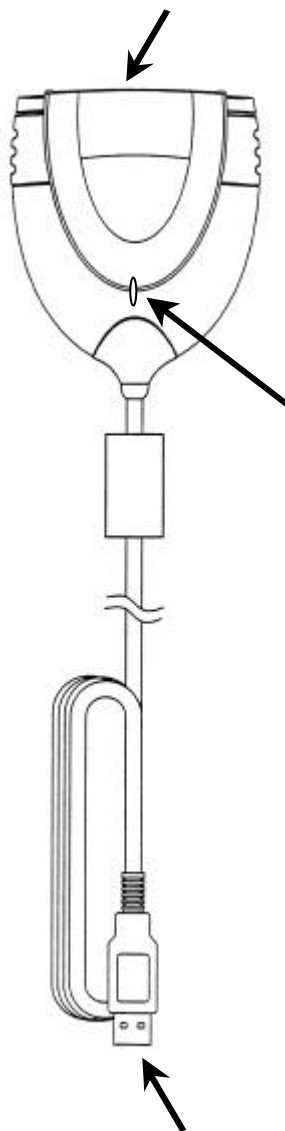

S C S I コネク

MOドライブユニット側へ接続します。

タ

U S B コネクタ

コンピュータのU S B 端子側へ接続します。

モニターランプ

U S B - S C S I 変換ケーブルが動作していると、点灯します。
(点灯は、動作状況により一定ではありません。)

Part 3 取扱いについて

1. メンテナンス

MOドライブおよびMOディスクは、ゴミ、ちり、ほこり、タバコの煙や灰などの付着によって性能が低下したり、場合によっては装置の故障の原因となります。安全にご使用いただくには、MOドライブおよびディスクを定期的に清掃する必要があります。

(1) MOドライブユニットのお手入れ

まず、AC電源ケーブルをコンセントから外してください。

本体の汚れは、やわらかい布によるカラ拭きか、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布で軽く拭いてください。揮発性の溶剤（ベンジン、シンナー）等の使用は、変形や変色などの原因となりますので避けてください。

(2) MOドライブの清掃

3か月に一回を目安に、専用クリーナを使って清掃します。

クリーニングの目安とする期間は使用する環境や頻度によって異なります。

	品 名	商品番号
富士通コワーコ（株）	光磁気ディスククリーニングカートリッジ	0 2 4 0 4 7 0

(3) MOディスクの清掃

3か月に一回を目安に、専用クリーナを使って清掃します。



クリーニングの目安とする期間は使用する環境や頻度によって異なります。

	品 名	商品番号
富士通コワーコ（株）	光ディスククリーニングキット(3.5型)	0 6 3 2 4 4 0
	光ディスククリーニングキット(補充用)	0 6 3 2 4 5 0

2. MOディスクとユニットの取扱い

(1) MOディスクユニットの設置方向


横置きデザインになっていますが、付属のスタンドにて縦置きもできます。

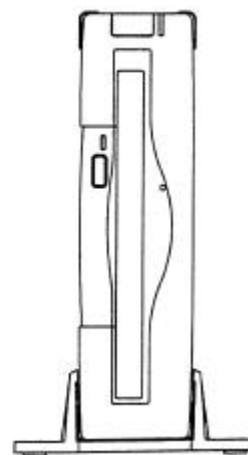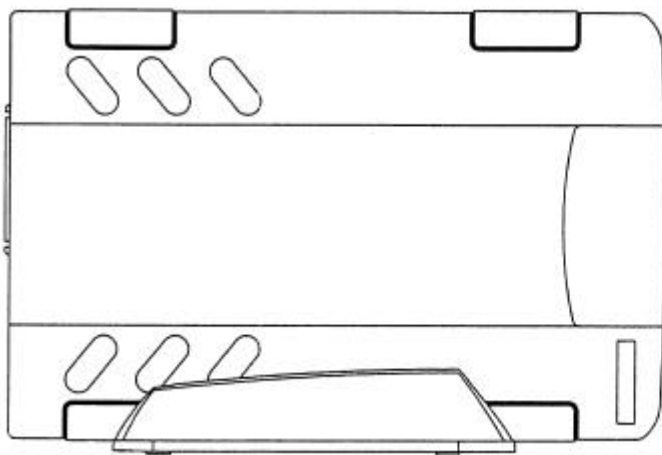

(2) MOディスクの挿入

ディスク挿入口からMOディスクを入れます。「カチッ」という音がするまで押し込んでください。

MOディスク挿入直後、ACCESS ランプが数秒間点灯します。この間に装置はディスクの管理状態をチェックして、読み書きを行う準備をしています。

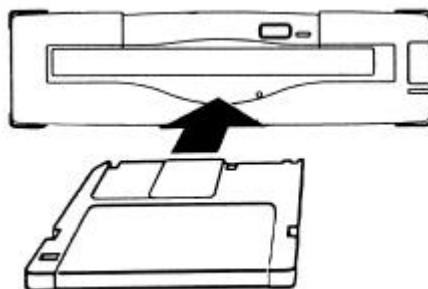

(3) MOディスクの排出

イジェクトスイッチを押してMOディスクを排出します。

何かの不具合により通常の方法で排出できなくなったときは、強制イジェクトホールにイジェクトピンを入れて排出します。

・イジェクトピンによる排出

- 1) まず、本体の電源は切った状態にしておきます。
- 2) 強制イジェクトホールにイジェクトピンを入れて、やや強めに押して排出します。
- 3) 排出後、再度電源スイッチをONにしてMOディスクを挿入します。
ACCESS ランプが数秒間点灯し消灯した後、イジェクトスイッチで排出します。
- 4) 本体の電源をOFFにしてください。



注意

MOディスクユニットの性能と信頼性を確保するため、イジェクトピンを使用してディスクを取り出す場合には、必ずユニットの電源を切った状態で行ってください。

(4) MOディスクのラベルについて

MOディスクにラベルを貼る場合には、必ず専用のラベルを決められた位置に貼付してください。

また、貼付する面は汚れや油分などをきれいに拭き取っておいてください。

専用のラベル以外のものを貼付したり、貼り直しや、貼付する面が汚れていると剥がれの原因となり、場合によってはMOドライブユニットの内部に貼り付いてしまい、排出が困難となります。

(5) オーバーライト機能について

これまでは、MOにデータを書き込みする場合〔消去〕〔書込み〕〔ベリファイ〕の3ステップが必要で、書込みの遅さがMOの弱点とされていました。しかし、オーバーライト対応MOディスクを使用することにより、書込み動作は〔オーバーライト〕〔ベリファイ〕の2ステップになり、回転待ち時間も減少します。オーバーライト機能を使うことにより、書込み速度は約30%アップします。

本MOドライブユニットは、この機能に対応しておりますのでその快適さを実感することができます。

・オーバーライト機能の使用上の注意

- 1) オーバーライト機能はオーバーライト対応MOディスクが必要です。
- 2) 従来のMOディスクを使用した場合は、従来と同じ書き込み速度になります。
- 3) オーバーライト対応MOディスクは、この機能に対応していないMOドライブでは使用できません。オーバーライト対応MOディスクは、次のものをおすすめします。

	品 名	商品番号
富士通ピーアンドエス	640MBオーバーライト対応 OW640	0242710
	540MBオーバーライト対応 OW540	0242510
	230MBオーバーライト対応 OW230	0242310

3．カラーパーツのつけ替え方法

付属のカラーパーツは、4色のカラーパネルとカラーコーナーがあり、お好みの色につけ替えができます。

(1) カラーパネルのつけ替え

付属のカラーパネルにより、お好みの色につけ替えができます。

つけ替えは、次の手順で行ってください。

・つけ替え上の注意


- 1) カラーパネルを外したままでのご使用は、故障や破損の原因となりますので絶対にしないでください。
- 2) つけ替えには、工具は一切必要ありません。無理に工具を使用してつけ替えすると、故障や破損の原因となりますのでしないでください。

(a) 出荷時に装着されているカラーパネル（ブルー）を次のようにして取り外します。


本体を片方の手で動かないように持ちます。

もう一方の手で、カラーパネルの上面を図の様に押し気味にして、水平にゆっくり手前に引きます。


（カラーパネルを強く押しすぎると、破損してしまいますのでご注意ください。）

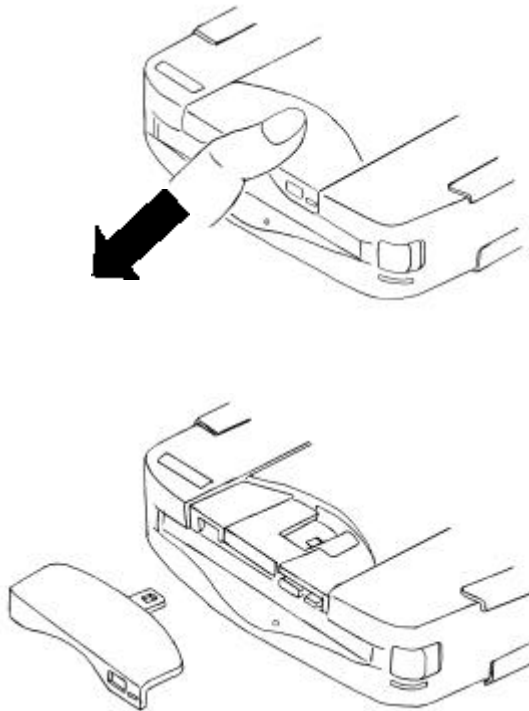

- (b) イジェクトボタンにさわらないようにして、つけ替えたいカラーパネルを図のようにカラーパネルを外したあとの本体の凹部分に合わせます。
(本体の凹部分に合わない状態で、取り付けようとすると破損してしまいますのでご注意ください。)

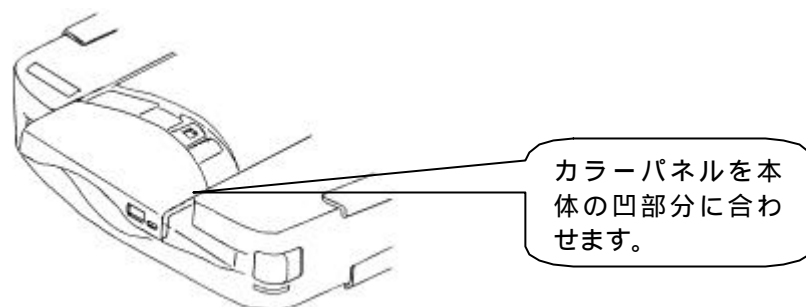

- (c) そのまま水平にスライドし、パチンと音がするまで更に押し込みます。

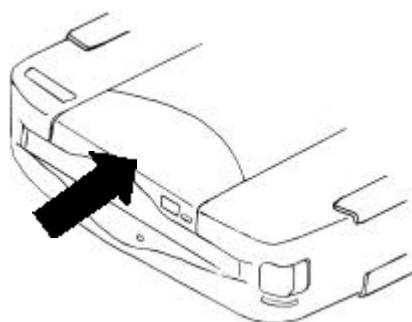

(2) カラーコーナーのつけ替え

付属のカラーコーナーより、お好みの色につけ替えができます。

つけ替えは、次の手順で行ってください。




・つけ替え上の注意

- 1) カラーコーナーを外したままでのご使用は、据え置きが不安定になりますのでしないでください。
- 2) つけ替えには、工具は一切必要ありません。無理に工具を使用してつけ替えすると、故障や破損の原因となりますのでしないでください。



(a) 出荷時に装着されているカラーコーナー（ブルー）を次のようにして取り外します。

カラーコーナーは上下各4カ所、合計8カ所あり、粘着材で貼り付いています。

カラーコーナーを図のように剥がします。

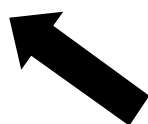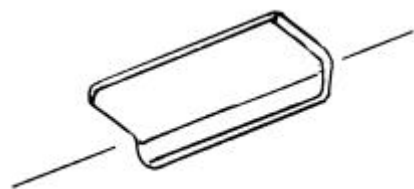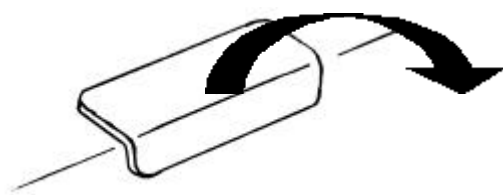

(b) 付属の両面シールを図のようにカラーコーナーを外したあとの本体の凹部分に合わせ、貼り付けます。

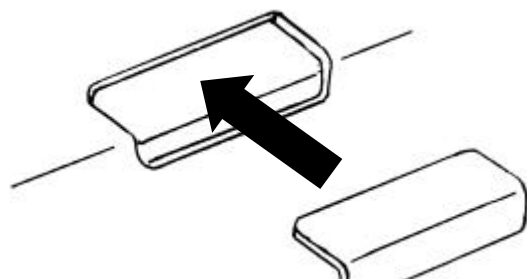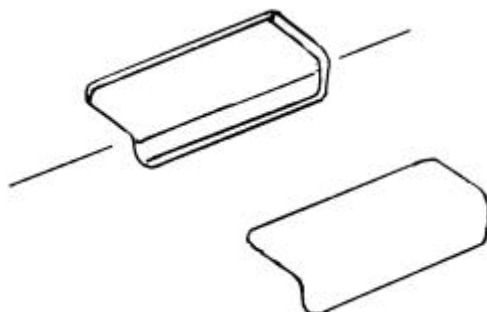

(c) つけ替えたいカラーコーナーを、両面シールを貼付した部分に合わせて貼り付けます。

Part 4 コンピュータとの接続

1. MOドライブユニットの接続について

このMOドライブユニットは、USB - SCSI変換ケーブルによりUSB端子を装備しているコンピュータに接続することができます。



注意

注意事項を守ってください。もし、適正にご使用されなかった場合、MOディスクの物理的な破壊およびデータ破壊、装置の破損や故障の原因となります。

(1) MOドライブユニットとUSB - SCSI変換ケーブルの接続

- (a) MOドライブユニットに付属のACアダプタを差し込み、ACアダプタをコンセントに接続します。
- (b) MOディスクドライブユニットのSCSIコネクタにUSB - SCSI変換ケーブルのSCSIコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込み、抜けないように固定してください。
MOディスクドライブユニットのSCSIコネクタは2箇所（SCSI IN、SCSI OUT）ありますが、内部で同一接続となっていますのでどちらを使用されても構いません。
- (c) MOドライブユニットのPOWERスイッチをONにします。
- (d) コンピュータのUSB端子に接続します。

・接続での注意

- 1) 必ずこの接続手順で接続してください。
- 2) MOドライブユニットの電源が入った状態でのUSB - SCSI変換ケーブルのSCSIコネクタ側の抜き差しは、装置の損傷や故障の原因となりますのでしないでください。

(2) . コンピュータからの取り外し

コンピュータのUSB端子からUSB - SCSI変換ケーブルを外します。

・取り外しの注意


- 1) MOドライブユニットのACCESSランプが点灯している状態での取り外しは絶対にしないでください。
- 2) 開かれているディスクは、必ずファイルを閉じて、ディスクを排出してから行ってください。
- 3) 必ずMOディスクをドライブより排出（イジェクト）してから行ってください。

2 . U S B - S C S I 変換ケーブルご使用の注意

U S B - S C S I 変換ケーブルは、次のような接続はできませんのでご注意ください。
もし、誤った接続を行いますと、正常な動作をしないばかりか、装置の損傷や故障の原因となります。


(1) M O ドライブユニットに他の S C S I 機器をディジーチェーン接続

U S B - S C S I 変換ケーブルで接続できるのは、この M O ドライブユニット 1 台のみです。
他の S C S I 機器をパソコンの次に接続した場合でも、使用できません。

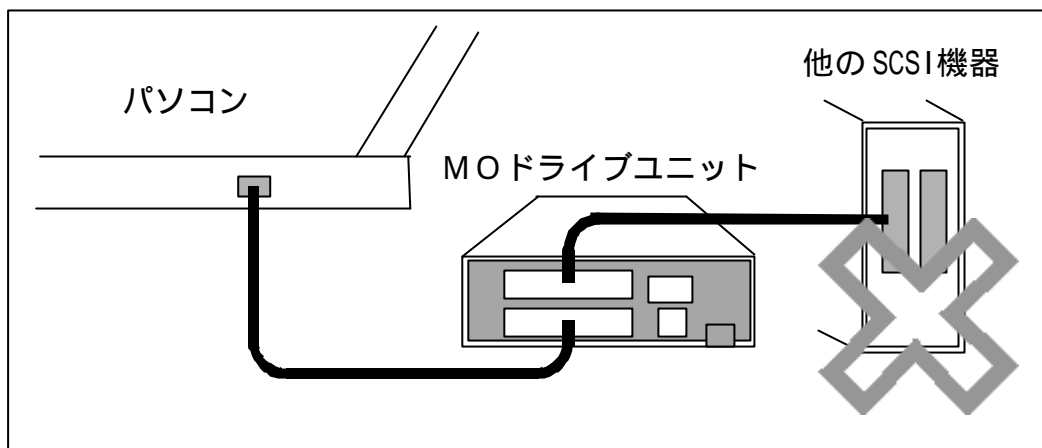

(2) 他の S C S I 機器を接続

U S B - S C S I 変換ケーブルで接続できるのは、この M O ドライブユニットのみです。

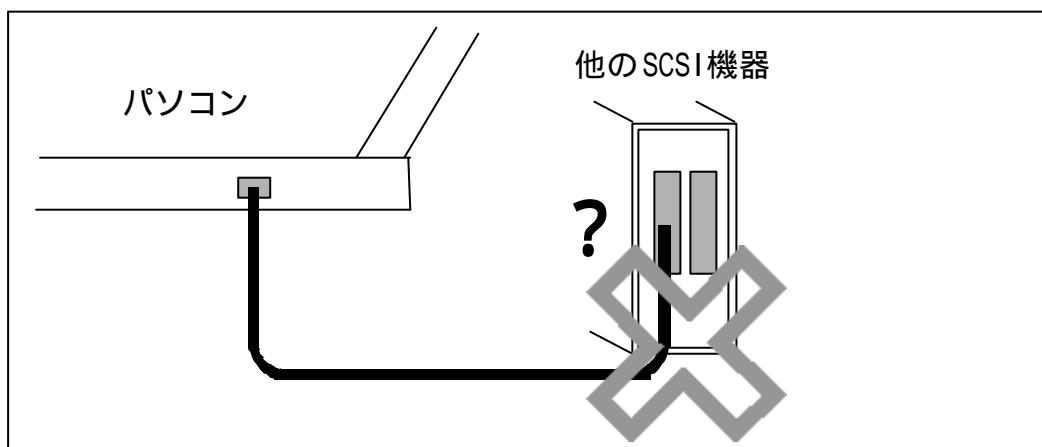

Section 2

セッティングアップ

Part 1 Macintosh

対応機種

Macintosh (但し、以下の条件に該当する機種のみ)

i M a c

新Power Macintosh

M a c O S 8 . 6 以上

セットアップの概要

デバイスドライバのインストール

設 定 M Oディスクユニットの設定 / 接続

起 動

デバイスドライバのインストール

付属のCD-ROM (Mocing Bird-MO デバイスドライバ、Macintosh用 フォーマッタソフト B's Crew) を Macintoshにインストールします。

コンピュータとの接続と操作は、このデバイスドライバのインストールが完了してから行います。

インストールの手順は、以下の説明に沿って行ってください。

この手順通りに行わないと、正常に動作しない場合があります。

Macintoshの機種やOSなどの環境により、表示される様子・内容が若干異なる場合があります。

- (a) CDドライブに「Mocing Bird-MO デバイスドライバ」をセットします。
デスクトップ上に「MOCKING_BIRD_MO」のアイコンが現れます。



- (b) 「MOCKING_BIRD_MO」のアイコンを開くと、「USB-SCSI Ver ---」というフォルダが現れます。



- (c) 更に「USB-SCSI Ver ---」フォルダを開くと、「Shuttle USB-SCSI SIM」「Shuttle USB-SCSI」の2つのファイルが現れます。



- (d) この「Shuttle USB-SCSI SIM」「Shuttle USB-SCSI」の2つのファイルをドラッグし、Mac OSの「機能拡張」フォルダにドロップします。



- (e) 次に「Macintosh用 フォーマッタソフト B's Crew」を同梱の取扱説明書に沿ってインストールします。インストールが終了しましたら、デバイスドライバのセットアップは完了です。
- (f) コンピュータとの接続と操作の手順は、このあとの説明（コンピュータとの接続と操作）に沿って行ってください。

コンピュータとの接続と操作


コンピュータとの接続と操作の手順は、以下の説明に沿って行ってください。
この手順通りに行わないと、正常に動作しない場合があります。

1. MOドライブユニットの設定


SCSI・ID番号設定用スイッチは、出荷時の設定のままで変更の必要はありません。

MO設定用スイッチは、図の様に設定してください。

SCSI・ID 番号設定用スイッチ

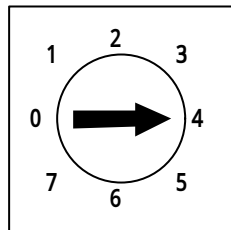

MO設定用スイッチ

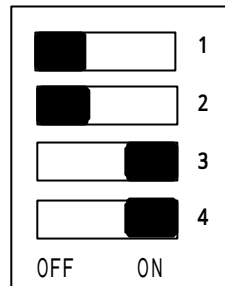

SW 1 OFF MOモード

SW 2 OFF

SW 3 ON Macintoshモード

SW 4 ON ターミネータ ON

2. MOドライブユニットとUSB - SCSI変換ケーブルの接続

- MOドライブユニットに付属のACアダプタを差し込み、ACアダプタをコンセントに接続します。
- MOディスクドライブユニットのSCSIコネクタにUSB - SCSI変換ケーブルのSCSIコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込み、抜けないように固定してください。
MOディスクドライブユニットのSCSIコネクタは2箇所（SCSI IN、SCSI OUT）ありますが、内部で同一接続となっていますのでどちらを使用されても構いません。。
- MOドライブユニットのPOWERスイッチをONにします。

3. コンピュータとの接続

MOディスクがドライブに挿入されている状態での接続は、しないでください。

先程の状態で、コンピュータのUSB端子にUSB - SCSI変換ケーブルのUSB側を接続します。

4. MOディスクを開く

- Mac OSが起動しましたら、MOディスクをドライブに挿入します。
フォーマットがされているディスクであれば、そのディスクがマウント（アイコンがデスクトップ上に現れます。）されます。
フォーマットしていないディスク、またはマウントされないディスクは、インストールした「Macintosh用 フォーマッタソフト B's Crew」を起動してフォーマットやマウントの操作をしてください。
（操作の詳細は、「Macintosh用 フォーマッタソフト B's Crew」の取扱説明書を参照してください。）
- マウントされたMOディスクのアイコンをクリックすると、ディスク内のデータが表示されます。

5．MOディスクの排出

挿入したMOディスクは、ドライブのイジェクトボタンでは排出できません。

排出するには、マウントされているディスクのアイコンをドラッグし「ゴミ箱」にドロップします。

6．コンピュータからの取り外し

コンピュータのUSB端子からUSB - SCSI変換ケーブルを外します。

・取り外しの注意

- 1) MOドライブユニットのACCESSランプが点灯している状態での取り外しは絶対にしないでください。
- 2) 開かれているディスクは、必ずファイルを閉じて、ディスクを排出してから行ってください。
- 3) 必ずMOディスクをドライブより排出（イジェクト）してから行ってください。



注意

注意事項を守ってください。もし、適正にご使用されなかった場合、MOディスクの物理的な破壊およびデータ破壊、装置の破損や故障の原因となります。

Part 2 FMV

対応機種

FMV（但し、以下の条件に該当する機種のみ）

USBポートが標準装備されている機種

Windows98ブレインストールモデル

セットアップの概要

デバイスドライバのインストール

設 定 MOディスクユニットの設定 / 接続

起 動

デバイスドライバのインストール

付属のCD-ROM（Mocing Bird-MO デバイスドライバ）をFMVにインストールします。



コンピュータとの接続と操作は、このデバイスドライバのインストールが完了してから行います。

インストールの手順は、以下の説明に沿って行ってください。

FMVの機種やOSなどの環境により、表示される様子・内容が若干異なる場合があります。


説明では、コンピュータのCDドライブがEドライブ、インストールするハードディスクがCドライブという環境を想定しています。ご使用になるコンピュータの環境によってドライブ名が説明と異なる場合がありますので、ご使用の環境に合わせて行ってください。

- (a) CDドライブ（Eドライブ）にデバイスドライバをセットします。
[スタート] から [ファイル名を指定して実行] を選んでください。

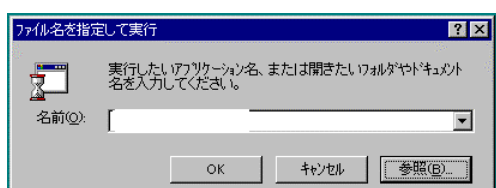
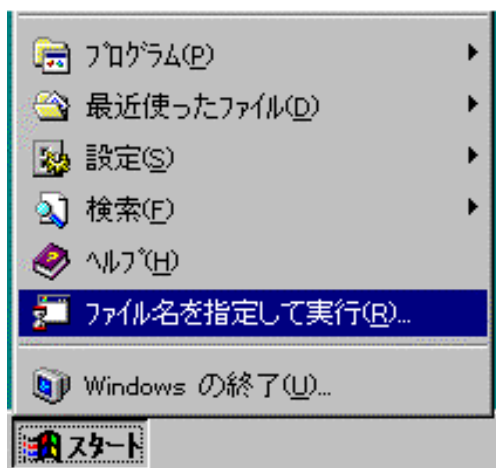


[ファイル名を指定して実行] が開いたら、
[名前] の項目に“ E:DOSV¥USB¥SETUP ” と入力
して [OK] をクリックしてください。

(b) [USB MO Driver] の画面が現れます。

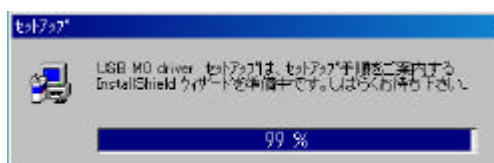

[ようこそ] とインストール導入前に際しての説明が表示されますので、内容を確認しましたら、[次へ] をクリックしてください。

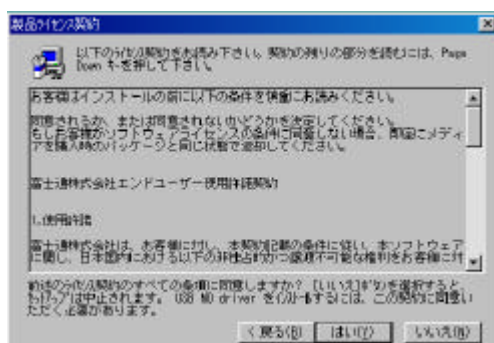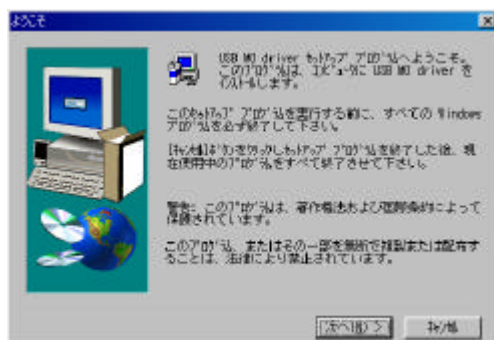

(c) [インストール先の選択] の表示に移ります。

[インストール先のディレクトリ] の項目に “ C:\Program Files\USB MO ” が表示されますので、[次へ] をクリックしてください。



(d) [プログラムフォルダの選択] の表示に移ります。

[プログラムフォルダ] の項目に “ USB M0 ” が表示されますので、[次へ] をクリックします。
その後、プログラムファイルのコピーを行います。



(e) ファイルのコピーを開始します。



(f) 再起動を促すメッセージが表示されますので、[はい] をクリックして再起動してください。



(g) 正常に再起動しましたら、デバイスドライバのインストールは完了です。

(h) コンピュータとの接続と操作の手順は、このあとの説明（コンピュータとの接続と操作）に沿って行ってください。


コンピュータとの接続と操作

コンピュータとの接続と操作の手順は、以下の説明に沿って行ってください。
この手順通りに行わないと、正常に動作しない場合があります。


1．MOドライブユニットの設定

SCSI・ID番号設定用スイッチは、出荷時の設定のままで変更の必要はありません。
MO設定用スイッチは、図の様に設定してください。

SCSI・ID 番号設定用スイッチ

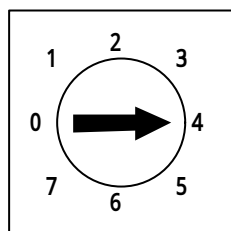

MO設定用スイッチ

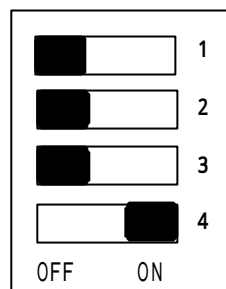

SW 1	OFF	MOモード
SW 2	OFF	
SW 3	OFF	
SW 4	ON	ターミネータ ON

2．MOドライブユニットとUSB - SCSI変換ケーブルの接続

- MOドライブユニットに付属のACアダプタを差し込み、ACアダプタをコンセントに接続します。
- MOディスクドライブユニットのSCSIコネクタにUSB - SCSI変換ケーブルのSCSIコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込み、抜けないように固定してください。
MOディスクドライブユニットのSCSIコネクタは2箇所（SCSI IN、SCSI OUT）ありますが、内部で同一接続となっていますのでどちらを使用されても構いません。
- MOドライブユニットのPOWERスイッチをONにします。

3．コンピュータとの接続

MOディスクがドライブに挿入されている状態での接続は、しないでください。

- 先程の状態、コンピュータのUSB端子にUSB - SCSI変換ケーブルのUSB側を接続します。
- Windowsで[マイコンピュータ]を開くと、[リムーバブルディスク]のアイコンが表示されます。

4．MOディスクを開く

MOドライブユニットにディスクを挿入し、[リムーバブルディスク]のアイコンをクリックすると、ディスク内のデータが表示されます。

5．MOディスクのフォーマット

フォーマットしていないディスクは、Windowsの[フォーマット]でフォーマットしてください。

[フォーマット]は、MOドライブユニットにディスクを挿入し、[リムーバブルディスク]のアイコンを右クリックすると、メニューに表示されます。

（操作の詳細は、「Windowsのヘルプ」を参照してください。）

6．コンピュータからの取り外し

コンピュータのUSB端子からUSB - SCSI変換ケーブルを外します。

・取り外しの注意

- 1) MOドライブユニットのACCESSランプが点灯している状態での取り外しは絶対にしないでください。
- 2) [マイ コンピュータ]、[エクスプローラ]やプログラムなどにより開かれているディスクは、必ずファイルを閉じて、ディスクを排出してから行ってください。
- 3) 必ずMOディスクをドライブより排出（イジェクト）してから行ってください。



注意

注意事項を守ってください。もし、適正にご使用されなかった場合、MOディスクの物理的な破壊およびデータ破壊、装置の破損や故障の原因となります。

仕 様

型番		FMO - 230USB	FMO - 640USB	FMO - 1300USB
MOディスク		3.5インチカートリッジ型 ISO標準フォーマット光ディスク媒体		
		128MB 230MB	128MB / 230MB 540MB / 640MB	128MB / 230MB 540MB / 640MB 1.3GB
		(1.3GB、128MBを除きオーバーライトディスク対応)		
回 転 数 (±0.1%)		3,600rpm	3,600rpm	4,500rpm (1.3GB 使用時 3,214rpm)
平均シーク時間		23ms		28ms
バッファ容量		2MBキャッシュ搭載		
周 囲 環 境	動 作 時	温 度 5 ~ 35 (勾配15 / h以下) 湿 度 10 ~ 85% (結露しないこと)		
	保 管 時	温 度 0 ~ 50 湿 度 10 ~ 85% (結露しないこと)		
耐 振 性	動 作 時	振 動 0.4G (5 ~ 500Hz) 衝 撃 2.0G (10ms)		
	保 管 時	振 動 1.0G (5 ~ 500Hz) 衝 撃 5.0G (10ms)		
M T B F		120,000時間		
S C S I	インターフェース	S C S I - 2 / Ultra SCSI		S C S I - 2
	コネクタ形状	U S B 変換接続対応 D s u bハーフ50ピン メス型		
ターミネータ		アクティブ ターミネータ内蔵		
電 源		専用ACアダプタ		
消 費 電 力		10W以下		
外 形 寸 法		119(W) × 185(D) × 32(H)mm		
重 量		約0.9kg		

Mocking Bird - MO
光磁気ディスクユニット取扱説明書

発行日・版数

1999年 9月・初版

株式会社 富士通パーソナルズ
Tel. 0120-65-8180

Printed in Japan